

OPŠTE NAPOMENE

Pažnja: Pomoću Handi-Roller®-a smete obrađivati samo vodene tekućine i boje koje se razređuju vodom kao npr. lateks boje, disperzije i akrilne boje, jer svi sastavni dijelovi nisu otporni na razredjivače(otapala). Da biste omogućili što duži vijek trajanja Handi-Rollera®, nakon svake upotrebe odmah i temelno očistite Vaš radni pribor.

PRIPREME

1. Sastavite valjak za boju i unutrašnji valjak.
2. Pričvrstite taj deo na dršku valjka. Proverite je li taj deo čvrsto ucvršćen osiguračem (a).
3. Pritisnite dugme brze zabrave (a) i pričvrstite dršku valjka na ručku (b).
4. Deblji završetak usisne cijevi utaknite kroz kopču za pričvršćivanje
5. Kopču s usisnom cijevi pričvrstite na rub posude s bojom i gurnite usisnu cijev na dno posude.

PUNJENJE CILINDRA ZA BOJU

1. Sklopku na ručki prebacite na "FILL".
2. Jednom rukom čvrsto pritisnite ventil za punjenje na usisnu cijev i istovremeno drugom rukom povucite klipnjaču natrag kako biste povukli boju u cilindar.

PUNJENJE VALJKA BOJOM

3. Sklopku na ručki ostavite u položaju "FILL" i gurnite klipnjaču napred toliko da boja na valjku postane vidljiva.
4. Sklopku na ručki prebacite na "APPLY" i počnite s nanošenjem boje. Ako na valjku više nema dovoljno boje, pritisnite rucicu za dostavu boje.

Ne prezasićujte valjak za boju. Po potrebi dopunite Handi-Roller®. Ako prekid tokom rada traje do 4 sata, valjak za boju odmah umetnite u plastičnu vrećicu i dobro je zavežite tako da ne propušta vazduh.

ČIŠĆENJE

Za čišćenje koristite smo vodu. Preporučljivo je koristiti mlaku vodu s malo sredstva za pranje.


5. Sklopku na osnovnoj napravi prebacite na "FILL" i vratite klipnjaču kako biste boju koja se nalazi u drški valjka usisali natrag u cilindar.
6. Handi-Roller® s ventilom za punjenje nataknite na usisnu cijev i gurnite klipnjaču prema naprijed. Pritom će se preostala boja istisnuti natrag u posudu.
7. Pritisnite dugme brze zabrave (a) i uklonite valjak za boju s drške. Palcem uklonite (b) poklopac s unutrašnjeg valjka. Sad istisnite unutrašnji valjak prema suprotnom kraju valjka za boju. Operite pojedine delove vodom.
8. Uklonite usisnu cev s kopče za pričvršćivanje i utaknite je u ventil za punjenje.
Uronite usisnu cijev u vodu i vucite/pritišćite klipnjaču oko 5 puta napred - nazad.
Sad uklonite usisnu cev iz ventila za punjenje.

- 9.** Uronite ventil za punjenje i dršku valjka u vodu i vucite/pritišćite klipnjaču oko 5 puta napred - nazad. Nakon toga uklonite dršku valjka.
- 10.** Sad uronite spojno mjesto između drške valjka i osnovne naprave u vodu i vucite/pritišćite klipnjaču oko 5 puta napred - nazad.

SKLADIŠTENJE

- 11.** Okrenite veliku preturnu maticu ispred ručke u smeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste je skinuli. Zatim izvucite klip iz cilindra za boju.
- 12.** Ravnomjerno podmažite O-prstene na prednjem dijelu klipa.
- 13.** Temeljito očistite i podmažite brtve (a) i O-prstene (b) kao i druga prikazana mesta na drški valjka.

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
A. Izlazi boja iz drška valjka	1. Brtva je pogrešno montirana na držak valjka 2. Brtva i poklopac nisu temeljno očišćeni 3. O-prsten i spojno mjesto nisu temeljno očišćeni 4. Ostaci boje na spojnim mjestima 5. O-prstene su oštećeni ili ih nema 6. Valjak za boju je istrošen ili oštećen 7. Poklopac je istrošen ili oštećen 8. Istrošena je drška valjka	1. Okrenitu brtvu 2. Očistite i podmažite 3. Očistite i podmažite 4. Očistite spojna mjesta 5. Zamenite O-prstene 6. Zamenite valjak za boju 7. Zamenite unutrašnji valjak ili poklopac 8. Zamenite dršku valjka
B. Klipnjača se teško pokreće	1. O-prstene na klipnjači nisu podmazani	1. Podmažite O-prstene na klipnjači
C. Cilindar se ne može puniti bojom ili ventil propušta	1. Ostaci boje na ventilu za punjenje	1. Usisnu cev utaknite u ventil za punjenje i više puta okrenite tako da se uklone ostaci boje. 2. Postoji li problem i dalje, očistite ventil za punjenje kako je protumačeno u nastavku

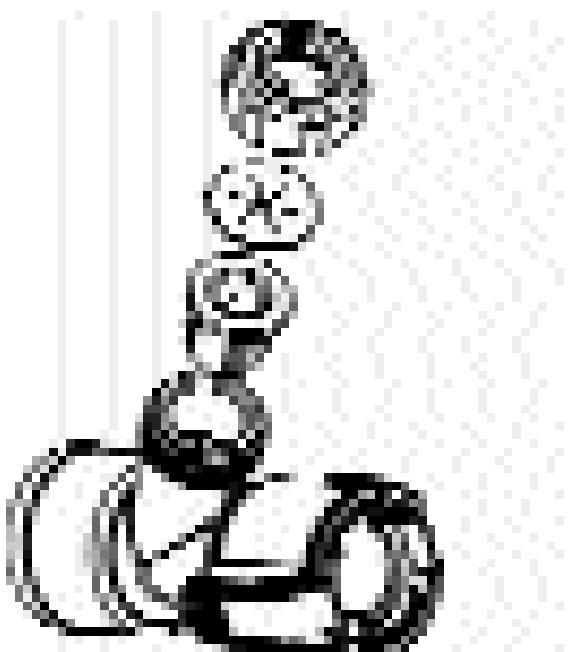


1. Otvorite preturnu maticu na ventilu za punjenje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Skinite sigurnosnu pločicu u gumeni ventil s kućišta ventila.
3. Delove pažljivo očistite vodom.
4. Ponovno umetnите gumeni ventil i sigurnosnu pločicu.
5. Ponovno stavite preturnu maticu na kućište ventila.

Popis delova			
Deo	Opis	Br.art.	Količina
1,3	Unutrašnji valjak i poklopac*	0514118	1
2	Valjak za boju	0998230	1
4,5,6	Brtva, drška valjka, O-prsten*	0514150	1
4,6	Brtva i O-prsten	0514112	1
7	O-prsten	9871022	1
8	Cilindar za boju		2
9	Klipnjača		1
10	Preturna matica	0284398	1
11	Sigurnosna pločica	0284395	1
12	Gumeni ventil	0284435	1
13,14	Usisni sistem*	0284293	1

*** Označene delove možete naručiti samo kao komplet!**

Pažnja: Ako se nakon duže upotrebe klipnjača prilikom punjenja teško pokreće, nanesite veću količinu vazelina na O-prstene na prednjem završetku klipnjače. Uz proizvod smo priložili paketić vazelina.

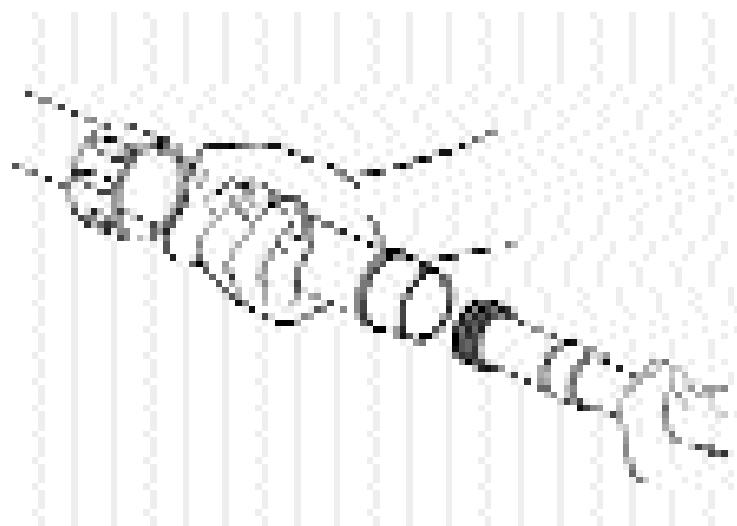

Ovlašteni servis: Bure soft d.o.o.
 Bul. Mihajla Pupina 3
 11070 Novi Beograd
 Tel. (011) 311 71 90
 Fax (011) 145 774
www.buresoft.com
 email: office@buresoft.com